

GUÍA DE USO

AXESS

Axess SKI WALLET


DESCARGA

La aplicación Axess Ski Wallet en tu smartphone desde Apple App Store o Google Play Store



COMPRA

El ticket seleccionado a través de la tienda online, quiosco o mostrador

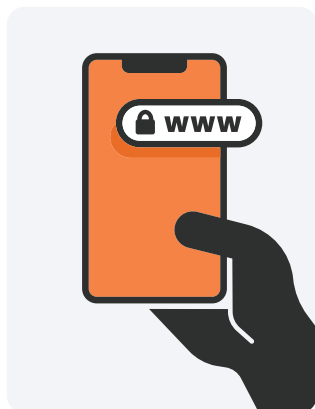

TRANSFIERE

Tu ticket a la aplicación Ski Wallet clicando en el enlace directo o escaneando el código QR en la confirmación de compra en tu smartphone



COMPARTE

Tickets usando el botón de compartir o escaneando el código QR para enviar el ticket a otro dispositivo o seleccionando las opciones de ticket para más formas de compartir



ACTIVA

Tu ticket a modo 'On' para vincular el ticket a tu smartphone para que se inicie la comunicación.

Recomendamos cambiar el ticket a modo 'OFF' cuando no esquíes.



LLEVA

Tu smartphone en el bolsillo superior izquierdo de tu chaqueta. Asegúrate de que no llevas ninguna tarjeta RFID para evitar interferencias en los accesos



Una vez que se activa el ticket, la aplicación no depende de la conexión a Internet y sólo requiere bluetooth. Asegúrate de que tu smartphone está completamente cargado antes de usarlo y controla el nivel de la batería durante tu día de esquí.

Mantén siempre la aplicación Ski Wallet ejecutándose en segundo plano.

Requisitos mínimos de teléfono:

Apple iPhone: iOS 16.0 o posterior. Modelos: iPhone 8 o posterior.


Sistema operativo Android: Android 8.0 o posterior.

Descarga la aplicación Ski Wallet, sigue los pasos iniciales y familiarízate con la explicación y función antes de completar la compra del ticket en la tienda web.




DESCARGA

La aplicación Axess Ski Wallet en tu smartphone.

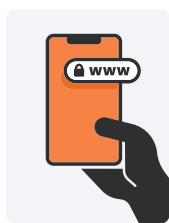

COMPRA

El ticket seleccionado a través de la tienda online, quiosco o mostrador.

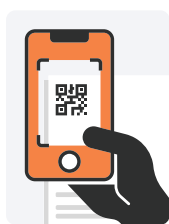

TRANSFIERE

El ticket a la aplicación usando el código QR o el enlace de confirmación de compra.



COMPARTE

Los tickets en la aplicación con el código QR o el botón de opciones.



ACTIVA

A modo 'On' para vincular el ticket a tu smartphone para que se inicie la comunicación.



LLEVA

Tu smartphone en el bolsillo superior izquierdo de tu chaqueta.